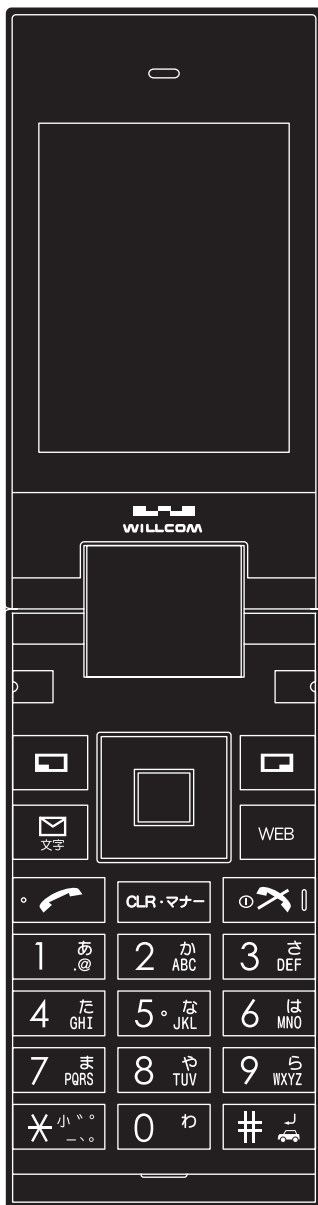


WS018KE



クイックマニュアル

Eメールやインターネットをご利用になるには

WS018KEでEメールやインターネットをご利用になるためには、最初に「オンラインサインアップ」の操作をする必要があります。オンラインサインアップをすると、メールの送受信に必要なメールアドレスなどの設定を取得できます。

オンラインサインアップの操作で取得するメールアドレスは次のとおりです。

〇〇〇〇@△△.pdx.ne.jp





ユーザーネーム ドメイン

ユーザーネームは次の範囲で好きな名前を設定できます。

- ・半角英数字と「-」（ハイフン）、「_」（アンダーバー）を使用して4～20文字
- ・先頭は必ず英字にします。

ドメインは自動的に設定されます。△△には、ウィルコムが指定した文字列が入ります。

オンラインサインアップをする


- 1  を押し、「8 オンラインサインアップ」を選択する
- 2 画面に表示される案内に従って操作する
- 3  (終了) を押し、「Yes」を選択する




メモ

■操作方法の記載について

本書では、操作方法を簡略化して記載しています。





<例>


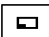

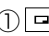

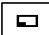
本書での記載 :  を押し「8 オンラインサインアップ」を選択する

実際の操作 : 待受画面で  を押し、 を押してカーソルを「8 オンラインサインアップ」に移動し、 (選択) を押す

Eメールを作成して送信する

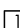
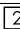
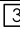

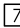
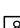

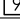
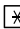



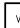
Eメール対応の電話機やパソコンにEメールを送信します。

- 1  を1秒以上押す
- 2 使用するEメールのアカウント（From）を確認する
アカウントを変更する場合は
アカウントの欄を選択し、アカウントを選択する
- 3 （To）の欄を選択する
- 4 （選択）を押し、宛先入力操作をする
アドレス帳を利用して入力する場合は
「 電話帳を開く」を選択し、アドレス帳を検索してメールアドレスを選択する


メールアドレスを直接入力する場合は
「 宛先入力」を選択し、メールアドレスを入力する
- 5 複数の宛先を設定する場合は操作4を繰り返す
- 6 （決定）を押す
- 7 （Sub）の欄を選択し、件名を入力する
装飾メール（デコラティブメール）のテンプレートを使用する場合は
① （メニュー）を押し、「 テンプレート読み込み」を選択する
②使用するテンプレートを選択し、「Yes」を選択する
- 8 本文の欄を選択し、本文を入力する
- 9 （送信）を押す

文字の入力

文字入力画面でのキー割り当て

キ ー	漢字かな	カナ (全角/半角)	英 字 (全角/半角)	数 字 (全角/半角)
	あいうえおあいうえお あいうえお <small>注1</small>	アイウエオアイウエオ アイウエオ <small>注1</small>	. @ _ / : ~ 1	1
	かきくけこ	カキクケコ	ABC2	2
	さしすせそ	サシスセソ	DEF3	3
	たちつてと たちつてと <small>注1</small>	タチツテト タチツテト <small>注1</small>	GHI4	4
	なにぬねの	ナニヌネノ	JKL5	5
	はひふへほ	ハヒフヘホ	MNO6	6
	まみむめも	マミムメモ	PQRS7	7
	やゆよやゆよ やゆよ <small>注1</small>	ヤユヨヤユヨ ヤユヨ <small>注1</small>	TUV8	8
	らりるれろ	ラリルレロ	WXYZ9	9
	わをんわー (空白)、。!?・ わをんー (空白)、。!?・ <small>注1</small>	ワヲンワー (空白)、。!?・ ワヲンー (空白)、。!?・ <small>注1</small>	! ? , ; ' () (空白) 0	0
	ー (空白) 、 。 ! ? ・ 大文字/小文字切替 (文字確定前、可能な文字のみ) 半濁点 (゜) 濁点 (゛) (文字確定前、可能な文字のみ) <small>注3</small>		大文字/小文字切替	*
	改行 文字確定前は、割り当てられた文字を逆順に表示する <small>注2</small>			#
	絵文字/Web絵文字/半角記号/ 全角記号/顔文字切替 (文字確定前は英字/数字/ カナ切替)	絵文字/Web絵文字/半角記号/全角記号/顔文字切替		
	文字確定			
	メニューの表示 (文字確定前は予測変換/漢字変換モード切替)	メニューの表示		
	入力モード切替			
	大文字/小文字切替 「あいうえおつやゆよわ」 に有効	大文字/小文字切替 全角「アイウエオカケツヤ ユヨワ」に有効 半角「アイウエオツヤユヨ」 に有効	ドメイン入力モード	

注1 キー割当て設定が「やゆよやゆよ」の場合

注2  でも文字確認前に割り当てられた文字を逆順に表示することができます。


注3 <例> つ→っ→づ→つ

Webページを表示する

ウィルコム公式サイトにアクセスする

- 1  を押し、「**1** 公式サイト」を選択する

ホームに設定されているURLにアクセスする

- 1  を1秒以上押す

Webページの新着情報の確認(RSSリーダー)


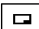







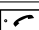
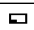
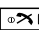
RSSリーダーの利用を設定する

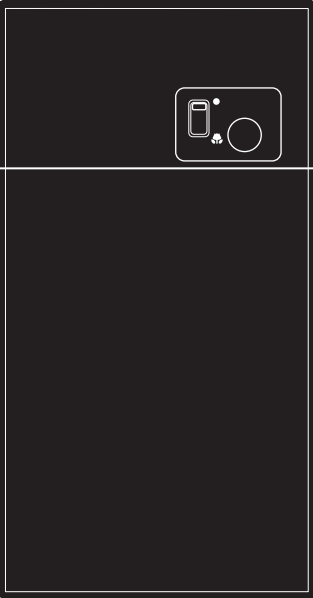
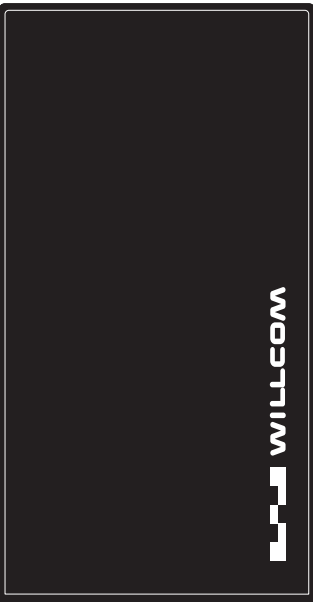
初めて利用する場合には、自動更新の初期設定が必要です。
RSSリーダーの通信は有料になります。

新着情報をチェックする

- 1 「購読ニュース更新あり」を選択する
- 2 新着情報の一覧を確認する
- 3 チャンネルを選択し、見たいコンテンツを選択する



Webページ表示中のキー操作

キ ー	内 容	キ ー	内 容
	上下にスクロールする		メニューを表示する
	ケータイモード： 1つ前のページを表示する Smart-Fitモード/デスクトップモード： カーソルを左に移動する		画面単位でスクロールする（進む）
		 1秒以上押す	ズーム（縮小）する
	ケータイモード： 次のページへ進む Smart-Fitモード/デスクトップモード： カーソルを右に移動する		画面単位でスクロールする（戻る）
		 1秒以上押す	ズーム（拡大）する
	項目を選択する		表示モードを変更する
	1つ前のページを表示する		表示画面はそのまま通信を終了する




待受アクセサリの設定

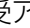
待受アクセサリを設定する




1  (メインメニュー) を押し、「アクセサリ」→「1  待受アクセサリ」→「1 アクセサリ選択」の順に選択する

2 設定を選択する

「8  ガジェット」を選択する場合は、表示するウィルコム ガジェットを登録しておく必要があります。

スロットアクセサリを設定する


待受アクセサリに「1  スロットアクセサリ」を選択した場合は、上段／中段／下段の各スロットに表示するスロットアクセサリを選択することができます。


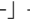
1  (メインメニュー) を押し、「アクセサリ」→「1  待受アクセサリ」→「2  スロットアクセサリ設定」の順に選択する


2 スロットを選択する

3 設定を選択する


補 足

●「7  付箋メモ」に内容を表示するには

「アクセサリ」→「5  メモメニュー」→「4  メモ帳」の順に選択し、1 にメモ内容を入力します。(全角9文字まで表示されます)

●「9  世界時計」の表示を設定するには

「アクセサリ」→「6  世界時計」の順に選択し、表示する地域を選択します。




●「8  次のスケジュール」には

開始時刻が最も近いスケジュールのタイトルが表示されます





ウィルコム ガジェットの設定

ウィルコム ガジェットを登録する


待受アクセサリに「**8** ガジェット」を設定するには、あらかじめ表示するウィルコム ガジェットを登録しておく必要があります。

- 1  (メインメニュー) を押し、「アクセサリ」→「1  待受アクセサリ」→「3 **ガジェット設定**」の順に選択する
- 2 一覧画面でガジェットを反転表示し、 (開く) を押す

ウィルコム ガジェットを管理する

- 1  (メインメニュー) を押し、「アクセサリ」→「1  待受アクセサリ」→「3 **ガジェット設定**」の順に選択する
- 2  を押してウィルコム ガジェットを反転表示し、 (メニュー) を押して操作する項目を選択する

補 足

- 待受アクセサリを「ガジェット」に設定すると
待受画面で を押して、ウィルコム ガジェットを実行することができます。






ご 注 意


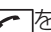
- 待受アクセサリを「ガジェット」に設定すると、「お知らせ」が表示されません。

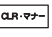

おぼえておきたい便利な操作


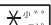
Webページ表示中のキー操作は、「Webページ表示中のキー操作」を参照してください。







- アドレス帳一覧画面を表示するには
を押す
- アドレス帳登録画面を表示するには
を1秒以上押す


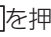

- Eメール作成画面を表示するには
を1秒以上押す
- アドレス帳のメモリ番号を入力してメールを作成するには
本体のアドレス帳のメモリ番号(0~99)を入力し、を押す
- 通話中に保留／保留解除するには
を押す
- 簡単アラームをセットするには
ダイヤルキーで時刻(24時間制)を入力し、を1秒以上押す
- メール本文、メニュー、一覧画面などを表示中に前ページを表示するには
を押す


- 発信するには
電話番号を入力し、を押す
- アドレス帳のメモリ番号を入力して発信するには
本体のアドレス帳のメモリ番号(0~99)を入力し、を押す





- マナーモードを起動／解除するには
を1秒以上押す
- マナーモード設定メニューを表示するには
を押す


- 入力中の文字に濁点／半濁点を付けるには
を押す
- 入力中の文字の大文字／小文字を切替えるには
を押す



- 発信／着信履歴を表示するには
を押す
- 送信BOX／受信BOX一覧画面を表示するには
を1秒以上押す
- 電卓画面を呼び出すには(簡単電卓)
数字を入力し、を押す
- ウィルコム ガジェットを利用するには
を1秒以上押す
- パーソナルメニューを利用するには
を押す
- 留守番電話電話を起動／解除するには
を1秒以上押す

- 自分の電話番号・メールアドレスを確認するには
 (メインメニュー) を押し、を押す
- カメラを呼び出すには
を1秒以上押す

- 電波の強い基地局をサーチするには
を1秒以上押す

- ホームに設定されているページを表示するには
を1秒以上押す
- 簡単タイマーをセットするには
ダイヤルキーで時間(分)を入力し、を1秒以上押す
- メール本文、メニュー、一覧画面などを表示中に次ページを表示するには
を押す
- 文字入力中にドメイン入力モードに切り替えるには
英字モードで を押す

- 電源を入れる／切るには
を2秒以上押す

- 安全運転モードを起動／解除するには
を1秒以上押す
- 文字入力中に文字を逆順に表示するには
を押す

- 市販のイヤホンマイク(市販品)を接続するには
イヤホン端子のキャップを開けて、イヤホンマイク(市販品)のコネクタを差し込みます。

